


ЭМС-ФИЛЬТР

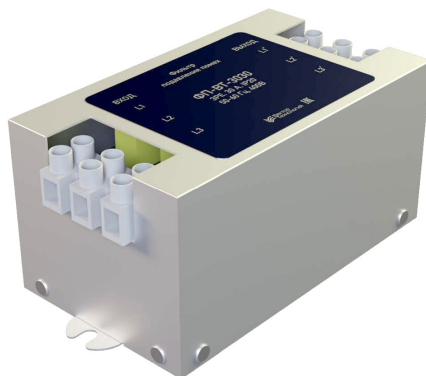

ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ

ЭМС-фильтр является устройством, используемым для снижения электромагнитных помех в электрических и электронных системах. Основная цель ЭМС-фильтрации - предотвращение возникновения или снижение уровня электромагнитных помех, которые могут влиять на нормальное функционирование и производительность электронных устройств. Мы производим несколько моделей фильтров, которые возможно применить в большинстве задач.



Основные параметры	Значение
Номинальное напряжение переменного тока, В	400±10%
Номинальное напряжение изоляции, В	500
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3015, А	15
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3030, А	30
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3045, А	45
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3060, А	60
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3080, А	80
Номинальный ток для модели ФП-ВТ-3100, А	100
Номинальная частота, Гц	50-60
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У3
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Содержание драгметаллов, г	отсутствуют

Условия эксплуатации:

- закрытое помещение
- высота над уровнем моря – до 1000 м
- температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40°C
- относительная влажность – не более 80% при температуре 20°C
- окружающая среда – атмосфера типа II ГОСТ 15150-69, при этом должна быть взрывобезопасной, пожаробезопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия.



ГАБАРИТЫ И УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом провести визуальный осмотр фильтра на отсутствие повреждений корпуса, клемм и изоляции.

Смонтировать фильтр на плоскую поверхность заземленной металлической конструкции на все крепежные элементы, предусмотренные конструкцией фильтра, при этом обеспечить стабильный электрический контакт соприкасающихся поверхностей. Крепление к панели производится через монтажные отверстия при помощи винтов М5.



Проверить непрерывность цепи защитного заземления.

Соединить соответствующие клеммы автоматического регулятора скорости вращения двигателя и выходные клеммы фильтра проводом, сечением не менее чем указано в документации автоматического регулятора скорости вращения двигателя. Присоединить питающие провода к входным клеммам фильтра сечением не менее чем указано в документации для автоматического регулятора скорости вращения двигателя.

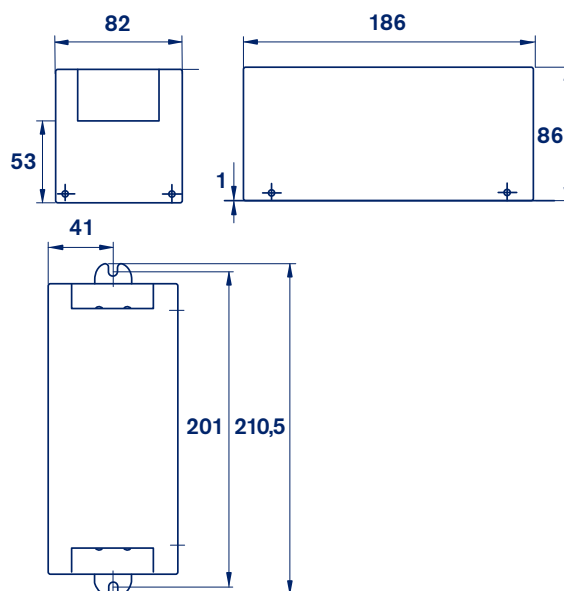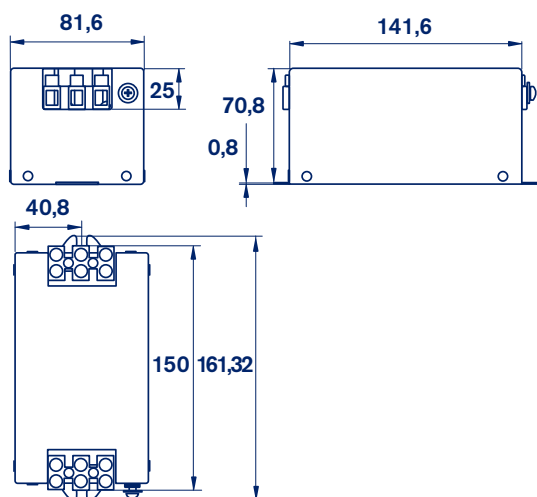

габаритные размеры ФП-ВТ 15А, 30А

габаритные размеры ФП-ВТ 45А, 60А

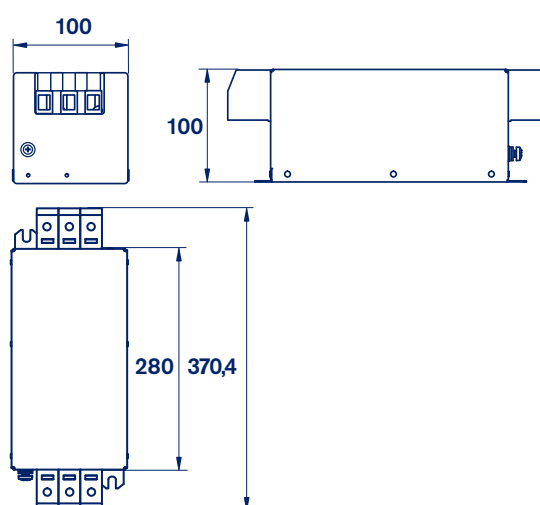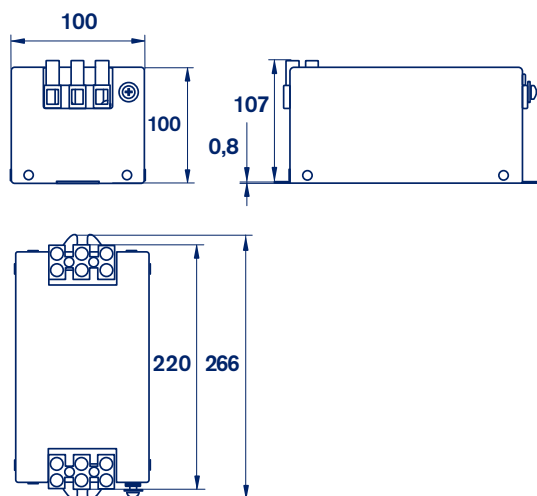

габаритные размеры ФП-ВТ 80А

габаритные размеры ФП-ВТ 100А



+375 29 685 60 15
+375 17 516 84 37
info@vec-tech.by
www.vec-tech.by

